録

三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

もくじ

ページ

- P. 1 テレビを見る
- P. 2 これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- P. 4 見ている番組を録画する
- P. 4 予約を取り消す
- P. 5 本体に録画した番組を見る
- P. 6 本体に録画した番組を消す
- P. 7 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. 8 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. 9 デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. 10 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. 12 困ったときは

すらに使える!

この「すぐに使える!早わかりガイド」では、本機の 基本的な使いかたを説明しています。

らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ず



テレビを見る



電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。



1 * ~ 12 を押す

1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。 放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。 「地上…地上デジタル放送・BS…BSデジタル放送・CS…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。

る

これから放送される番



番号入力

6 (d

早送り

画面表示

再生

停止

番組パーズ 予約一覧 見どころ ネットワーク

音声 ip 字幕 オフタイマー メニュー GUIDE MITSUBISHI

5晶テレビ RL19102

ンネル

放送を見ている状態で

予約 ^{番組表}

を押す

番組表が表示されます。

録画したい番組を選ぶ



(愛) を押すたびにチャンネルが進みます。



◆ を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。





● ▶ を押すたびに時間帯が進みます。



(● ▶ を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。





テレビを見る

組を録画する(録画予約)



焼を押す


予約を完了しました。 の表示がでます。 選んだ番組に
が表示されます。



もう一度 決定を押すと予約が取り消されます。 「予約を取り消しました。」の表示がでて 67が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。 一番上の番組で 決定を押すと、今すぐ見るか、 予約録画するか選べます。

毎週予約機能



電田付選択 (全) 簡単予約 (図) 日報 (図) 日



決定を押すと毎週予約が取り消されます。

スタイプ 戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

見ている番組を録画する




録画したい番組を見ている 状態で _{-発録画} を押す ^{録画が始まります。}

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、 「停止を押してください。

取扱説明書P.84『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す

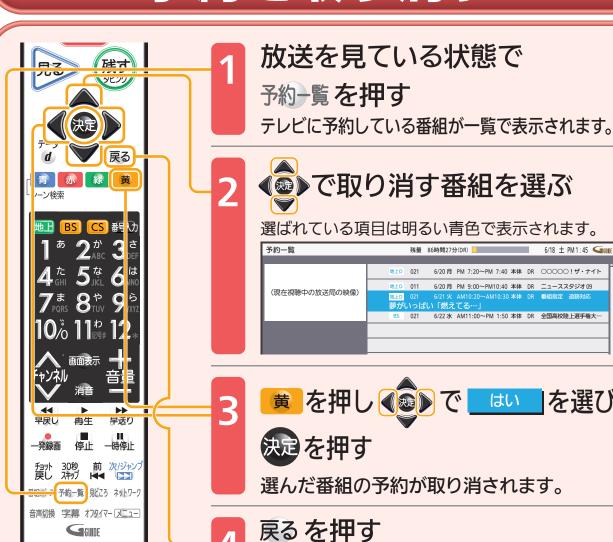


MITSUBISHI 液晶テレビ RL19102

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録

本体に録画した番組を見る

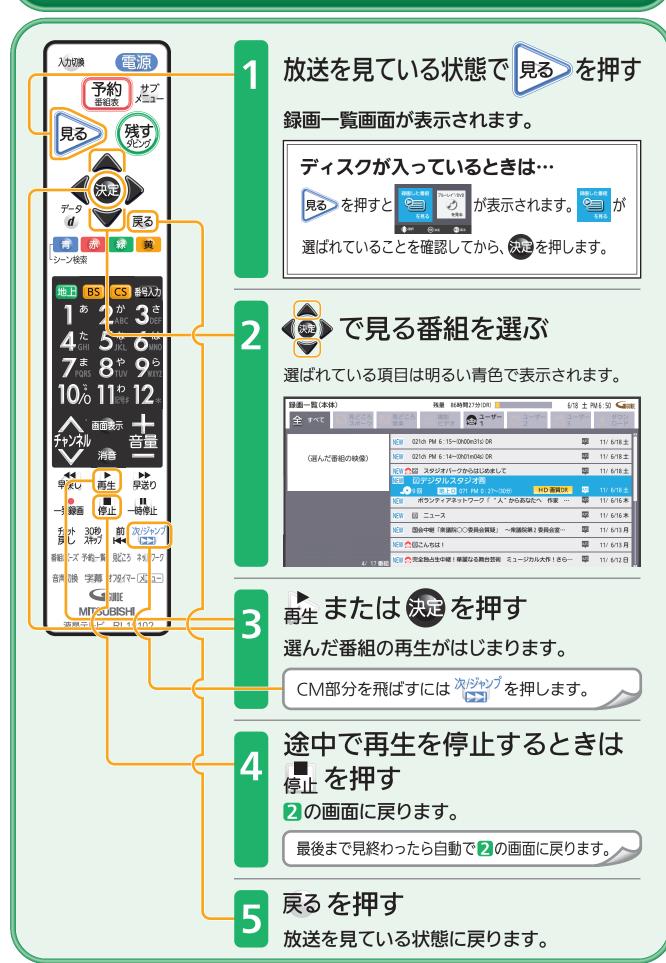


本体に録画した番組を消す



テレビを見る

購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る

1 本体前面下方の △ 開/閉 を押す ディスクを入れるためのトレイが出ます。

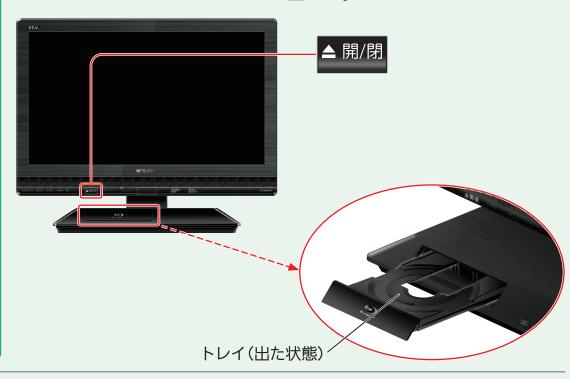

フルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



- 3 △ 開/閉 を押す
 - トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。
- 4 見終わったら ← 開/問 を押しブルーレイディスク またはDVDを取り出す
- 5 ▲ 開/閉 を押す

る

録画した ブルーレイ/DVDを見る



MITSI BISHI

液晶テレビ RL19102

7ページ 1~3の手順で 自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2 録画されている内容を見て番組を

選びたいときは見る




録画一覧画面が表示されます。



3

(●) で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

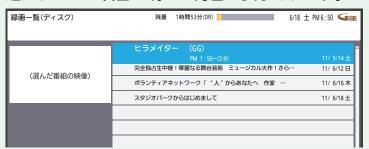

4

または決定を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順でブルー レイディスクまたはDVDを取り出します。

デジタルカメラで 撮影した静止画を見る



入力切換

電源

番号入力

再生

停止

番組ポーズ 予約一覧 見どころ ネットワーク

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

MITSUBISH

液晶テレビ RL19102

一発録画

早送り

本体に録画した番組を

ここでは、ブルーレイディスク(BD)への基本的な ダビング(番組を残す)について説明しています。

1 7ページ 11~30手順で 新品のブルーレイディスクを入れる






(決定)

◉▶でこのディスクに残したい

番組を選び 🐼 を押す

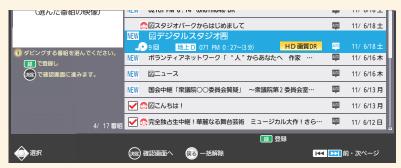

選ばれた番組には
✓が付きます。

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ① ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。		
ダビング10 ♣99□	ディスクへ10回残せます。 ① 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。		
制限なし	録画回数に制限がありません。		

ディスクに残せる回数は 録画一覧に表示されて います。






別の番組を同じディスクに 残したいときは

目を繰り返し、 番組が選べたら疑を押す

> 残したい番組を確認し 登録元 が選ばれているので

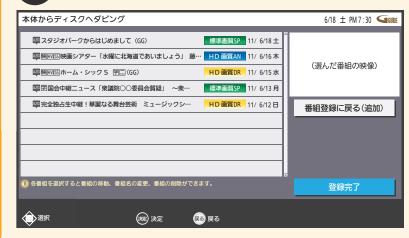

決定を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる (ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速 ダビングかを確認します。

次のページへつづきます。

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)	
Blu-ray Disc -R		一回だけ録画できます。 ! ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。	
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。	
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。	

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。



液晶テレビ RL19102

■■■ 前のページからのつづきです。 ■■■

ダビング開始が選ばれているので決定を押す

高速と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。 ※画質は変更されません。



等速と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。 ※画質は変更され、残そうとしている番組の 録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、 ダビングが終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。



取扱説明書P.130~139『ダビングの前に』『番組をダビングする』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

E菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

日 0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料) FAX(03)3413-4049(有料)

ご相談対応

平	日	9:00~19:00
土·日·祝 弊社休日		9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。